

Die Sicherheitsleiste darf nicht zu stark gebogen werden!

Sicherheits-Stoppleiste 30-69XXX-1



Bedienungsanleitung

Montageanleitung

Verbleibt beim Kunden!

Montage der flexiblen Sicherheitsleiste unter der Tischplatte

- * **Zubehör: Ropox empfiehlt immer den Einsatz einer flexiblen Sicherheitsleiste bei elektrisch verstellbaren Rahmen.**

WICHTIG



Nicht die Sicherheitsleiste während Transport oder Montage beschädigen.



Wird die Leiste zu stark gebogen, kann die korrekte Funktion beeinträchtigt werden.



Die Oberfläche muss rein, trocken und entfettet sein, um ein optimales Festkleben zu erreichen.
Bitte mitgelieferte Reinigungsserviette verwenden.

Die Sicherheitsleiste ist auf der Unterseite der Zarge mit doppelklebendem Klebeband anzubringen.



Die 90° Eckführungen müssen vor Anbringung der flexiblen Sicherheitsleiste montipositioniert werden.


Den Schutzfilm des Klebebandes entfernen und die Leiste fest aufdrücken. Den engsten Biegeradius (2cm innen) beachten!

Den gelben Kurzschlussstecker (B) der kurzen Leitung (A) entfernen.

Die lose Leitung der Sicherheitsleiste (C) mit dem freien Stecker (A) der Steuerung verbinden

A: Anschluss Sicherheitsleiste für Abwärtsbewegung


B: Kurzschlussstecker (gelb)

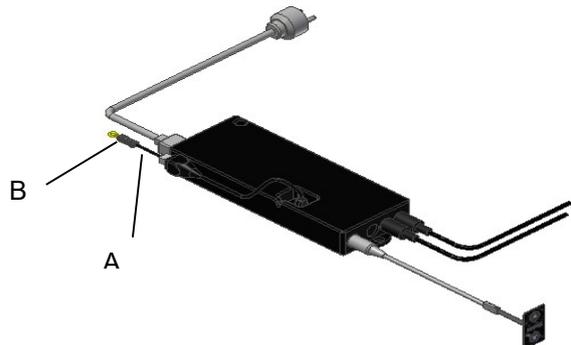


Montage der Sicherheitsstopp-Leiste an 4Single:

 **Wichtig! NICHT hart an Sicherheitsstopp-Leiste ziehen wenn diese durch 4Single Beine geschoben wird!**


Bitte auch Montageanleitung sehen

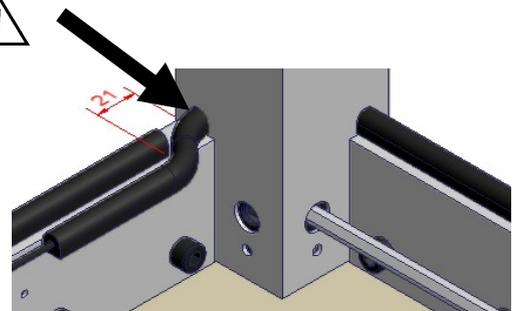



Montage der flexiblen Sicherheitsleiste unter der Tischplatte

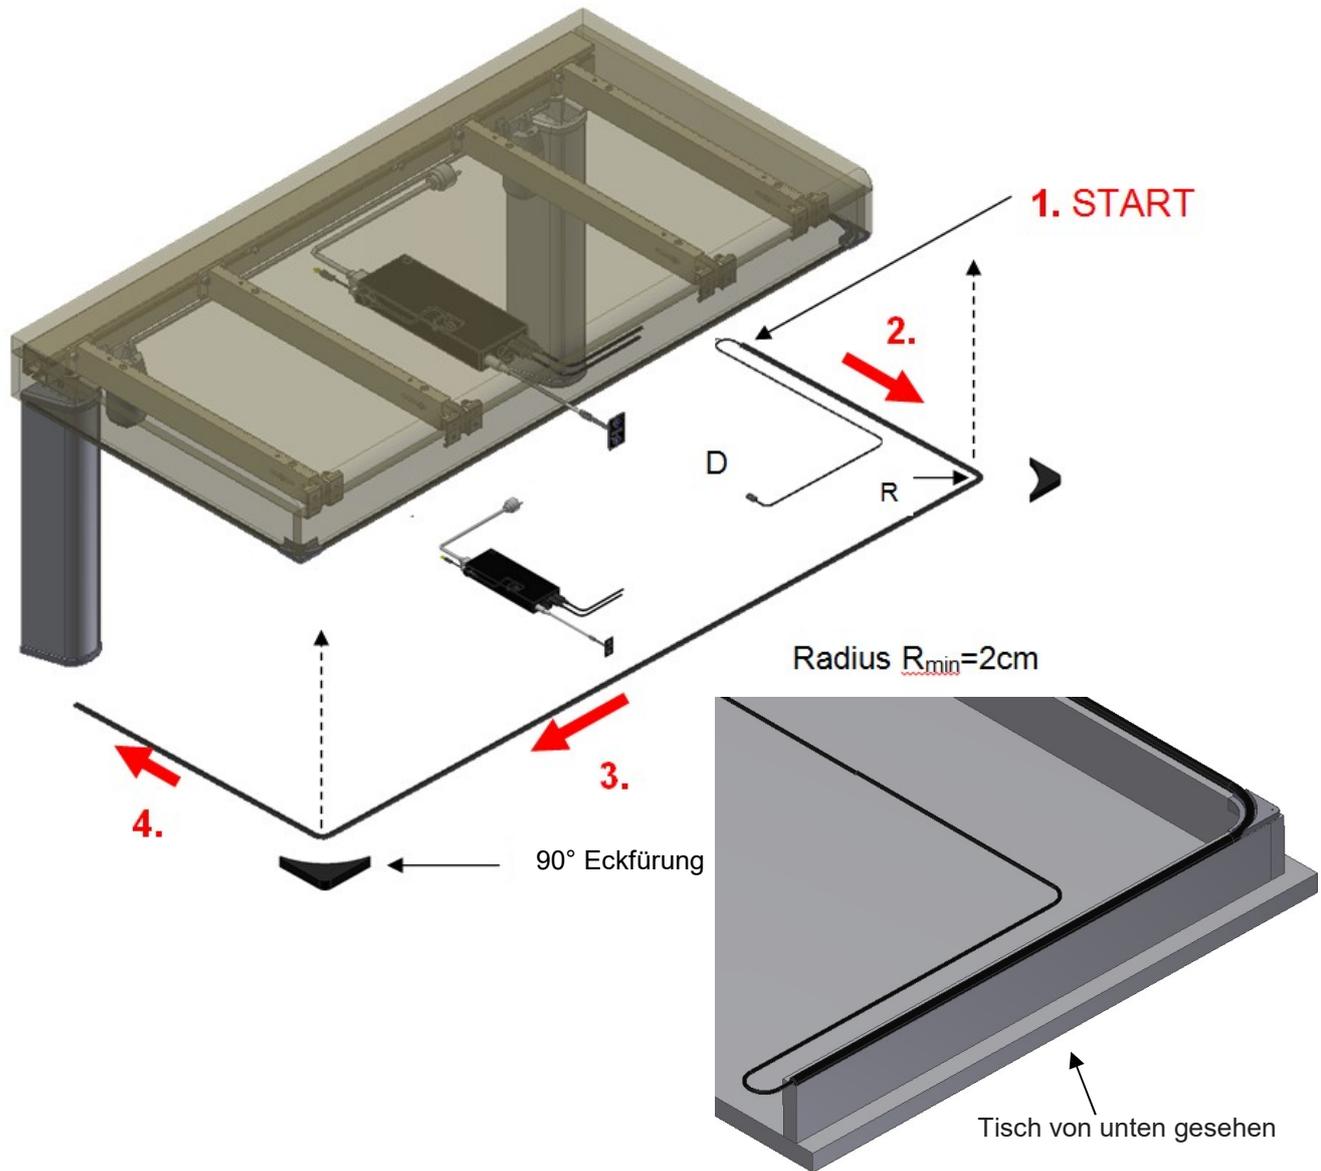

5. Kürzen die Gummileiste

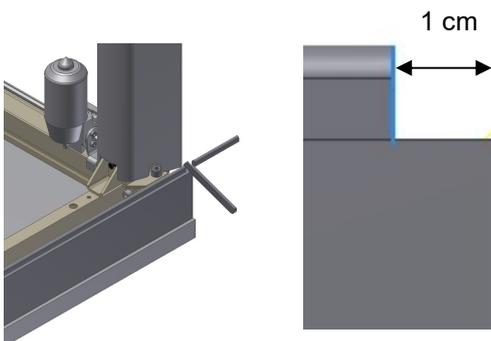

6. Verbinden das Ende Stecker

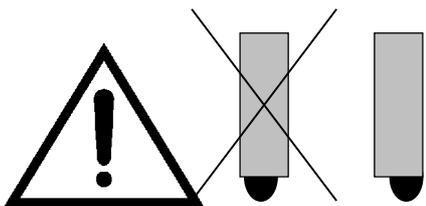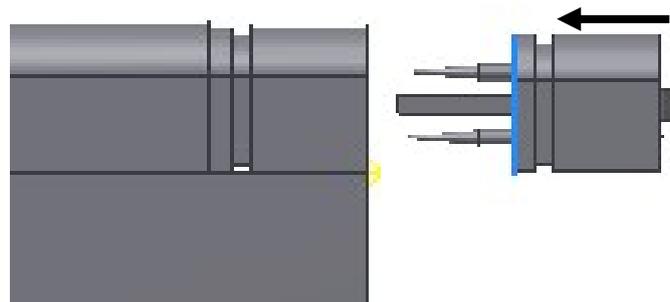

Schnittbild von Holzvorderzarge / Seitenzarge:
Es ist äußerst wichtig die Gummileiste
geradlinig an der Außenkante der Vorderzarge /
Seitenzarge zu montieren.

Übersicht über die flexiblen Sicherheitsleisten

30-69XXX Flexiblen Sicherheitsleisten L=XXX cm, incl. 150cm Kabel mit Stecker

	XXX										
Cm	56	120	160	200	240	280	320	420	520	620	820

Montageteile

90° Eckführung 97701-624

3 Stück.



Kurzschlussstecker

1 stück.



Knife 97004020

1 stück.



Tissue, VHB Surface Cleaner 97002939

1 Stück.

Sonderzubehör für die flexible Sicherheitsleiste

Verlängerungsschnur 30-67870:

L=250 cm für Sicherheitsleiste (schwarz)

1 Stück



Spiralleitung 30-67871:

L =25-100 cm (schwarz) für Sicherheitsleiste

1 Stück



Allgemeine Auskünfte:

Ropox empfiehlt immer die Montage einer flexiblen Sicherheitsleiste auf 3 Seiten einer Flexi Tischplatte.

Die Leisten werden in festen Längen (siehe Tabelle oben) mit eingebautem Multistecker geliefert.

Kurzschlussstecker wird als Montageteile mitgeliefert. Die Sicherheitsleiste kann abgekürzt werden.

Beispiel: Länge der Tischplatte + 2 x Länge Rückläufer = Länge der flexiblen Sicherheitsleiste.

Es ist nicht möglich, mehrere Leisten nacheinander zu schalten.



ROPOX A/S

Ringstedgade 221
DK – 4700 Naestved

Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50

E-mail: info@ropox.dk

www.ropox.com